



SET UP

FUNCTIONS

BERICHTEN

ONDERHOUD



# *Handleiding ProOne+*

## *P2000 Pager*



[Klik hier om verder te gaan](#)



SET UP

FUNCTIONS

BERICHTEN

ONDERHOUD



Welkom

TABBLADEN

In deze handleiding wordt de bediening beschreven van de PagerOne+ pager voor ontvangst van P2000 berichten.

Met de twee pijltjes toetsen in de donker blauwe balk aan de onderzijde kiest u de voorgaande of volgende pagina.

Door op de tabbladen aan de bovenzijde te klikken komt u direct in de eerste pagina van het betreffende hoofdstuk.

De inhoudsopgave is op te roepen via het tabblad 'home' (↑)

Onder het tabblad '@' vindt u ons adres en contact-gegevens.

PAGINA

PIJLTJES-TOETSEN

00





|                                    |    |  |    |
|------------------------------------|----|--|----|
| Inhoud                             | 1  | Reminder Alert                                 | 17 |
| Opties van de Pager <i>ProOne+</i> | 2  | Zoom Instellingen                              | 18 |
| <b>Initiële setup</b>              | 3  | <b>Berichten</b>                               | 19 |
| Informatie batterij                | 3  | Definitie knoppen Inbox<br>en Saved Folders    | 19 |
| Installatie & verwijderen batterij | 4  | Definitie knoppen Info Folder                  | 20 |
| Definitie knoppen                  | 5  | Inbox Folder                                   | 21 |
| Pager aan- en uitzetten            | 6  | Inbox Folder Functie Menu                      | 22 |
| Backlight in- en uitschakelen      | 6  | Ontvangen van berichten                        | 24 |
| Main Menu scherm                   | 7  | Fout- en Prioriteitsberichten                  | 25 |
| <b>Functie Menus</b>               | 8  | Berichten vol indicatie &<br>dubbele berichten | 26 |
| Alert Modus                        | 9  | Info Folder (Informatie Service)               | 27 |
| Snelle toegang Vibra Modus         | 10 | Info Folder Functie Menu                       | 28 |
| Snelle toegang Tijd en Datum       | 1  | Saved Folder                                   | 30 |
| Privé Tijd                         | 12 | Saved Folder Functie Menu                      | 31 |
| Wekker (alarm)                     | 13 | <b>Onderhoud</b>                               | 32 |
| Pager controle                     | 14 | Gebruik alternatieve naam                      | 33 |
| Contrast instellingen              | 15 |  |    |
| Auto Scroll                        | 16 |  |    |





## Kenmerken van de ProOne+

De ProOne+ biedt U de volgende handige opties:


- Display met 4 regels van elk 20 Engelse karakters
- Tot 30 Inbox berichten
- Tot 15 Info folderadressen. Geheugen= 5 Berichten per adres
- 16 Saved folder slots voor berichten overgebracht van de Inbox of Info folders
- 8 door de gebruiker te kiezen alert melodien
- Vibra-alert en Vibra-call
- Snelle toegang tot Vibra modus
- 3 snelheden auto scroll optie
- Prioriteits alert
- Privé Tijd
- Verlicht display voor gemakkelijk lezen in het donker
- Berichten zoom in/uit modus
- Ongelezen berichten indicatie
- Wekker (Alarm)





## Informatie Batterij

Deze pager is ontworpen om gebruik te maken van één AA-alkaline batterij. Gebruik dus geen andere typen.

Als het display  vertoont, is de batterij bijna leeg. Vervang de batterij, zoals beschreven wordt op [pagina 04](#). De correcte tijd en opgeslagen berichten zullen behouden blijven, indien u binnen één minuut na het verwijderen van de oude batterij een nieuwe plaatst.


*Let op: Het gebruik van een ander type batterij dan een Energizer E91 of een Duracell MN1500 1.5V AA alkaline batterij kan de Intrinsic Safety UL Rating van het apparaat schaden.*






## Installatie en verwijderen van de batterij

- Plaats de pager met de voorkant naar onder op de palm van uw hand
- Schuif de vergrendeling open, zoals aangegeven op de afbeelding
- Druk licht op het batterijdeksel en schuif dit uit, zoals aangegeven op de afbeelding
- Plaats een nieuwe batterij in het daarvoor bestemde compartiment
- Controleer of de polariteit van de batterij klopt
- Schuif het batterijdeksel weer terug in de originele positie en sluit deze door middel van de vergrendeling.

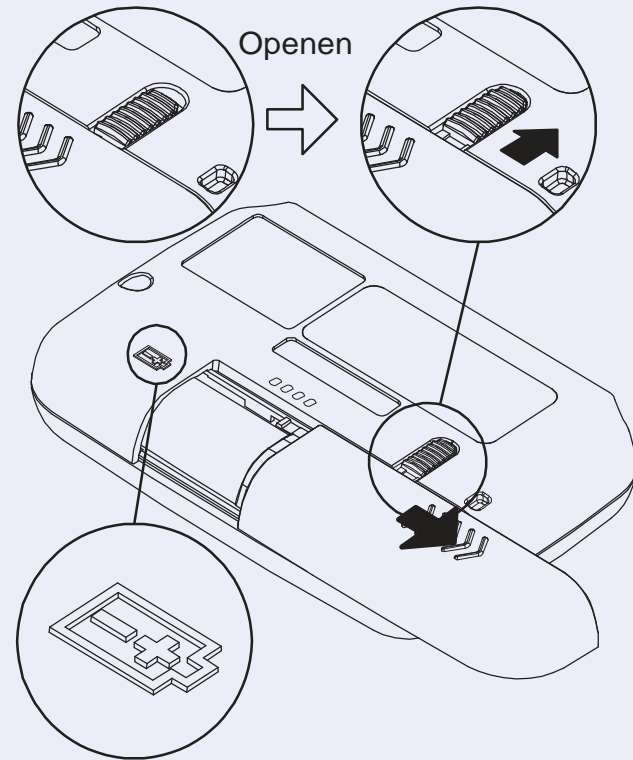



## Definitie Knoppen

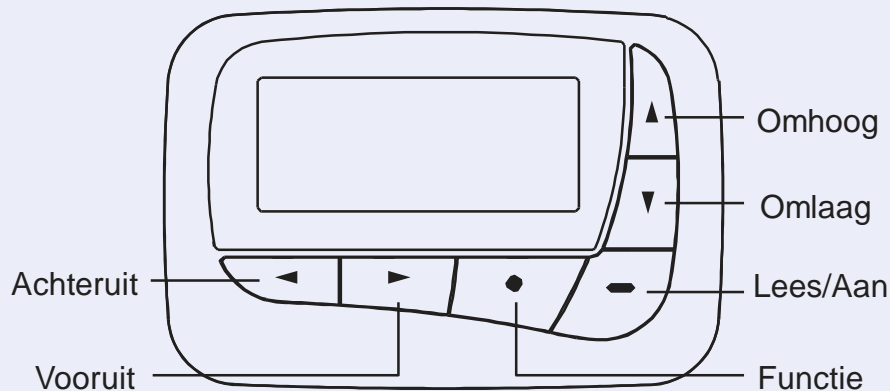


- Achteruit knop: navigeer terug
- Vooruit knop: navigeer voorwaarts
- Functie knop: toegang tot de functie menu's
- Lees/Aan knop: lees berichten / aanzetten (ingedrukt houden)
- Omlaag knop: navigeer omlaag / snelle toegang vibra modus
- Omhoog knop: navigeer omhoog










## In- en uitschakelen

### Pager Aan


Houd  gedurende 2 seconden ingedrukt om de pager aan te zetten.

### Pager Uit

Druk eenmaal op  in het Main Menu scherm om naar het Functie Menu scherm te gaan, druk dan vijfmaal op  om de TURN OFF functie te selecteren. Druk vervolgens op de  knop, waarna "TURN OFF?" wordt gevraagd. Druk nogmaals op  om de pager uit te schakelen of op  om te annuleren.

### Backlight

Houd  gedurende 2 seconden ingedrukt om de backlight aan te zetten.


Houd  gedurende 2 seconden ingedrukt om de backlight uit te schakelen.







## Main Menu

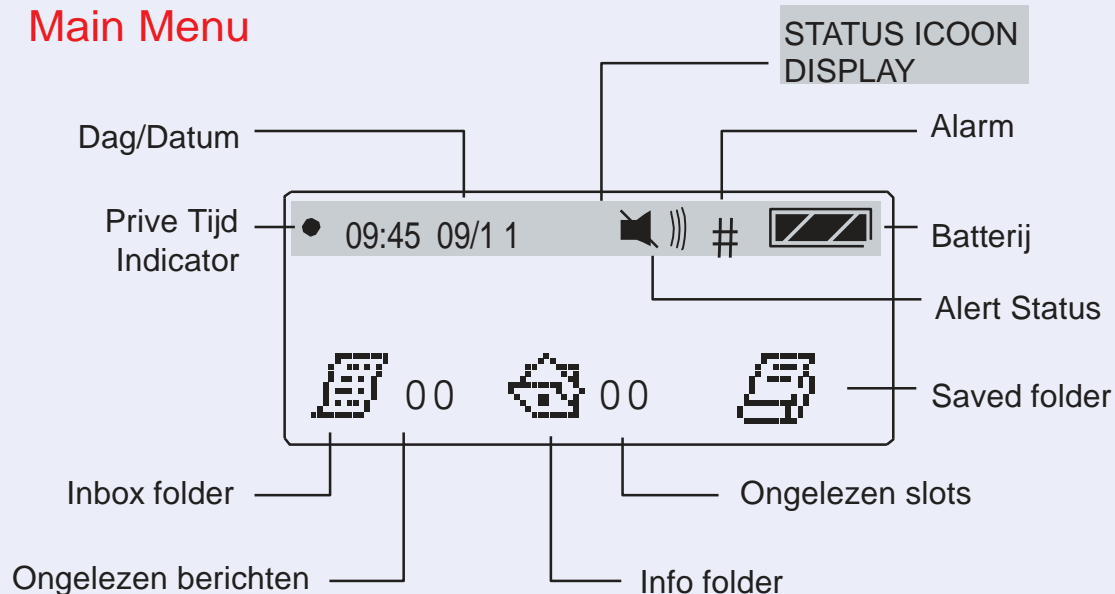

De pager keert terug naar het Standby scherm na de time out periode.  
 Tijd, datum, batterij-niveau en privé tijd worden getoond in het Standby scherm.  
 Druk op een willekeurige toets om terug te keren naar het Main Menu scherm.





SET UP

FUNCTIONS

BERICHTEN

ONDERHOUD




Bekijk ook onze andere producten op  
[www.TechnoPager.nl](http://www.TechnoPager.nl)





## Funcie Menu's

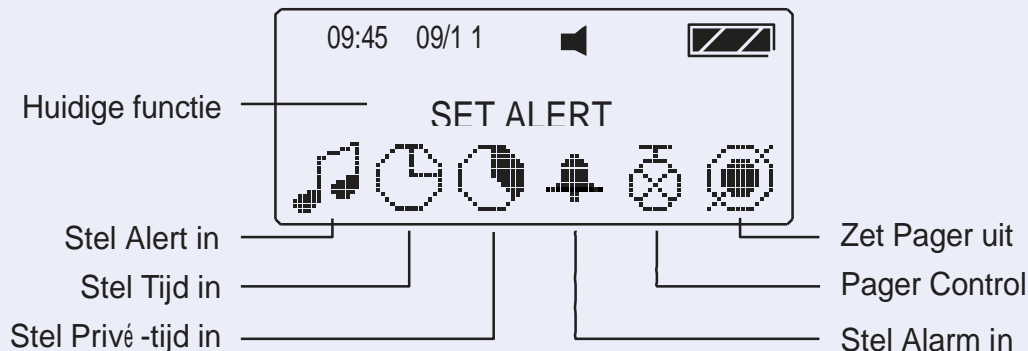

- Toets ● voor het Function Menu vanuit het Main Menu scherm.
- Toets ◀ ▶ voor het vorige/volgende Funcie Menu icoon/
- Toets ● voor het geselecteerde functie sub-menu.
- Toets ◀ om te annuleren en terug te keren naar het Main Menu.


### Pager Tips

*Na 16 seconden van inactiviteit op het scherm, keert de pager terug naar het Standby scherm zonder veranderingen op te slaan.*





## Alert modus

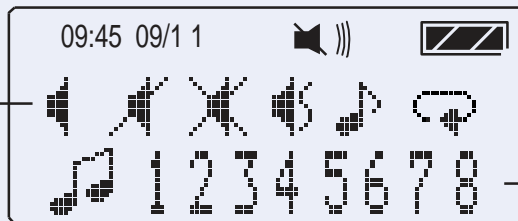

Kies Alert melodie

8 alert melodieën

- Toets voor het Functie Menu vanuit het Main Menu scherm.
- Toets voor de alert modus sub functie.

De huidige actieve alert zal knipperen zonder af te gaan.

- Toets om te veranderen tussen de alert modes; van vibra naar sleep, vibra-call, chirp, continuous alert en alert melodieën.
- Toets om de selectie te bevestigen of om te annuleren.

De alert status wordt als volgt aangegeven in het Status icon display:

Audio:  
Alert melodie, chirp,  
continuous alert.

Sleep:  
Ontvang berichten geen alert


Vibrate:  
Vibratie

Vibra-call:  
Vibratie gevolgd door  
een audio alert.







## Snelle toegang tot Vibra modus


U kunt  gebruiken om *vanuit Main Menu* snel toegang te krijgen tot de Vibra modus als uw pager zich in de Audio Alert modus bevindt.

Alert Modus actief

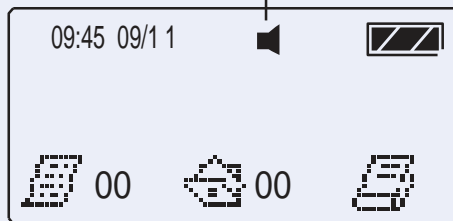

Stille Modus actief

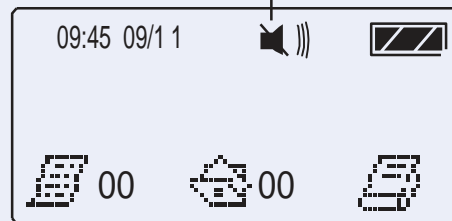


- Houd  gedurende 2 seconden ingedrukt voor de Vibra modus.
- Herhaal dit proces om terug te keren naar de vorige actieve Alert modus.
- Als de pager zich in Prive Tijd bevindt, is snelle toegang tot de Vibra modus niet beschikbaar.





## Tijd en datum

Voor toegang tot en het instellen van de tijd en datum op uw pager.

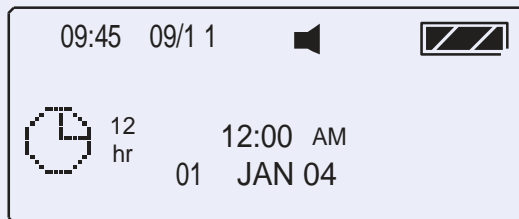


- Toets ● in het Main Menu voor toegang tot het Functie Menu en SET ALERT zal verschijnen
  - Toets ► om "SET TIME" te selecteren, en toets vervolgens ● om een 12 urige klok te laten verschijnen.
  - Toets ▲ / ▼ voor de 12- of 24-urige klok en vervolgens ► om door te gaan en het uur op uw pager in te stellen.
  - Na het toetsen van ► om het uur-veld te markeren, gebruikt u de ▲ / ▼ knoppen om de juiste waarde te selecteren.
- r: Herhaal dit voor het instellen van minuten, AM/PM, dag, maand en jaar.
- Toets ● om de instellingen te bestigen of ► om te annuleren.





## Privé tijd

Met het activeren van Privé Tijd stelt u een dagelijkse periode in waarbinnen de pager geen alert laat horen (wel alarm & prioriteitsalerts). Berichten worden ook in Privé Tijd ontvangen, echter heft Privé Tijd de huidige alert modus status op.

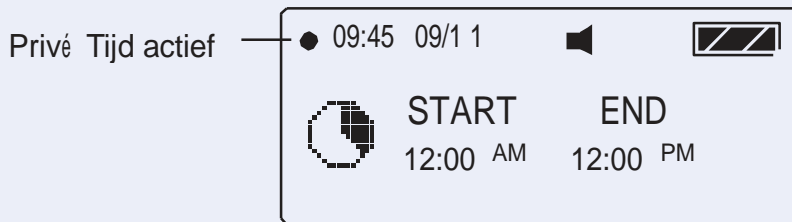

\* Een massieve punt links van de Status Icoon Display geeft aan dat de functie actief is.


- Toets ● in het Main Menu voor het Functie Menu scherm, en "SET ALERT" zal verschijnen.
- Toets twee keer ► om "PRIVATE TIME" te selecteren.
- Toets ● . Een knipperende klok verschijnt.
- Toets ▲ / ▼ om de Privé Tijd functie te activeren of de-activeren.\*
- Toets ► voor het "START" veld, toets ▲ / ▼ om de starttijd in te stellen.
- Toets vervolgens ► voor het "END" veld, toets ▲ / ▼ om de eindtijd in te stellen.
- Toets ● om de instellingen te bevestigen, of ◀ om te annuleren





## Wekker (alarm)

*Om uw pager als wekker te gebruiken (één tijdstip per dag, eenmalig of dagelijks)*

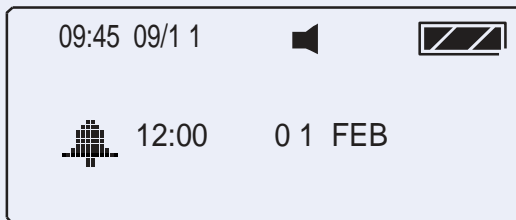

- Toets ● in het Main Menu voor het Functie Menu scherm, en "SET ALERT" zal verschijnen.
- Toets drie maal ► voor "SET ALARM".
- Toets ● en een knipperende 📶 verschijnt.
- Toets ▲ / ▼ om het alarm aan 📶 of uit 📶 te zetten. Toets ► om het tijd veld te selecteren.
- Toets ▲ / ▼ om het uur te veranderen en ► voor het volgende veld. Herhaal dit voor het instellen van minuten, AM/PM, dag, maand en jaar.
- Toets ● om de instellingen te bevestigen of ⏪ om te annuleren.
- Als het alarm actief is, wordt een Alarm icoon getoond in de Status Bar.

### *Dagelijks alarm:*

*Door geen datum in te stellen voor het alarm, zal het elke dag op de gespecificeerde tijd afgaan; bijvoorbeeld: 9:00 AM -- --- --*








## Pager Controle

Het Pager Controle Menu stelt U in staat de standaard instellingen van uw pager te wijzen.

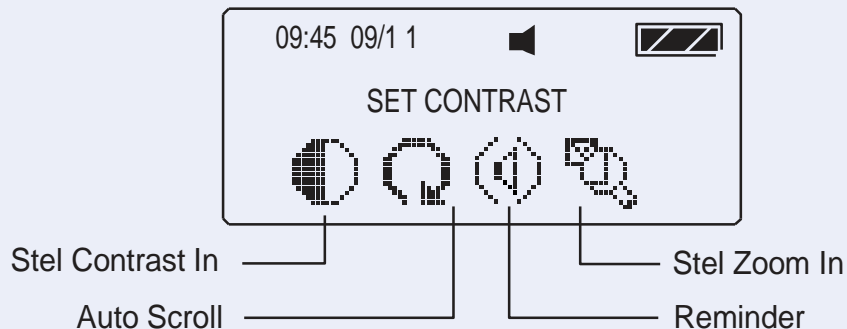

- Toets ● in het Main Menu voor het Functie Menu scherm
- SET ALERT verschijnt. Toets ► vier maal voor PAGER CONTROL
- Toets ● voor het subfunctie scherm.
- Toets ◀ ► voor het volgende controle icoon/
- Toets ● tvoor het geselecteerde controle setting scherm.





## Contrast van het display

U kunt het contrast van het display van uw pager naar wens instellen.



- Toets ● in het Main Menu voor het Functie Menu scherm, "SET ALERT" verschijnt.
- Toets vier maal ► om "PAGER CONTROL" te selecteren.
- Toets ● zodat "SET CONTRAST" verschijnt.
- Toets nogmaals ● om Set Contrast te selecteren.
- Toets ◀ ► om het contrast op het display van uw pager te veranderen/
- Toets ● om de instellingen te bewaren of ◻ om te annuleren.








## Auto Scroll

Activeren van Auto Scroll zorgt ervoor dat automatisch door een bericht gescrolld wordt. Het display zal sneller of langerzamer scrollen afhankelijk van de ingestelde snelheid.




- Toets ● in het Main Menu voor het Functie Menu scherm, "SET ALERT" verschijnt.
- Toets vier maal ► voor "PAGER CONTROL", en vervolgens ●.
- Toets ► en "AUTO SCROLL" verschijnt.
- Toets ● om Auto Scroll te selecteren.
- Toets ▲ / ▼ voor het actief  of inactief  maken van auto scroll.
- Toets ► om auto scroll level te highlighten en ▲ / ▼ om te kiezen tussen "SLOW", "MEDIUM" of "FAST" als scroll-snelheid.
- Toets ● om te instellingen te bewaren of  om te annuleren.





## Reminder Alert

Door de Reminder in te schakelen, zal de pager om de 2 minuten aangeven dat er ongelezen berichten zijn.

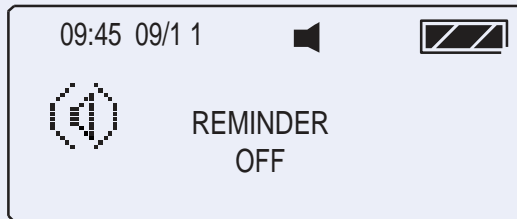

- Toets in het Main Menu voor het Functie Menu scherm, "SET ALERT" verschijnt. Toets vier maal om "PAGER CONTROL" te selecteren, toets en vervolgens twee maal en "REMINDER " verschijnt.
- Toets voor het Reminder menu.
- Toets / om te kiezen tussen ON en OFF.
- Toets om de instellingen te bewaren of om te annuleren.





## Zoom Instellingen

De tekeningrootte van berichten op het display kan met een factor twee vergroot worden om lezen gemakkelijker te maken.



- Toets in het Main Menu voor het Functie Menu scherm en "SET ALERT" verschijnt.
- Toets vier maal om "PAGER CONTROL" te selecteren.
- Toets en vervolgens drie keer zodat "ZOOM " verschijnt.
- Toets voor het Set Zoom menu.
- Toets / om te kiezen tussen ZOOM ON en OFF.
- Toets om de instellingen te bewaren of om te annuleren.





SET UP

FUNCTIONS

BERICHTEN

ONDERHOUD









Bekijk ook onze andere producten op  
[www.TechnoPager.nl](http://www.TechnoPager.nl)











## Definitie Knoppen Inbox en Saved Folders

In het Inbox of Saved Folder scherm;

-  : toont inhoud van het huidige bericht
-  : naar het volgende bericht
-  : naar het vorige bericht
-  : naar de vorige regel van bericht iconen
-  : naar de volgende regel van bericht iconen
-  : toegang tot Inbox/Saved Folder Functie scherm

Bij het lezen van een Inbox of Saved bericht;







-  : scrollt door het bericht. Bij de onderkant van het bericht keert U terug in het Inbox/Saved Folder scherm
-  : naar het volgende bericht
-  : naar het vorige bericht
-  : naar de bovenkant van het bericht. Bij de bovenkant van het bericht keert U terug in het Inbox/Saved Folder scherm
-  : scrollt door het bericht. Bij het bereiken van de onderkant van het bericht keert U terug in het Inbox/Saved Folder scherm
-  : toegang tot Inbox/Saved Message Functie scherm











## Definitie Knoppen voor Info Folder

In het Info Folder scherm;

-  : toont inhoud van huidige bericht in het slot
-  : naar het volgende slot
-  : naar het vorige slot
-  : preview het vorige bericht in het huidige slot
-  : preview het volgende bericht in het huidige slot
-  : toegang tot Info Folder Functie scherm

Bij het lezen van een Info Folder Bericht;


-  : scrollt door het bericht. Bij de onderkant springt het naar het volgende bericht. Bij het laatste bericht in het slot springt het naar het eerste bericht
-  : naar het volgende bericht
-  : naar het vorige bericht
-  : naar de bovenkant van het bericht. Bij de bovenkant van het bericht keert U terug in het Info Folder Screen
-  : scrollt door het bericht. Bij de onderkant springt het naar het volgende bericht. Bij het laatste bericht in het slot komt U terug bij het eerste bericht.
-  : toegang tot Info Message Functie scherm









## Inbox Folder

- Toets  voor het Inbox Folder scherm vanuit het Main Menu als de cursor zich op het Inbox Folder icoon bevindt.

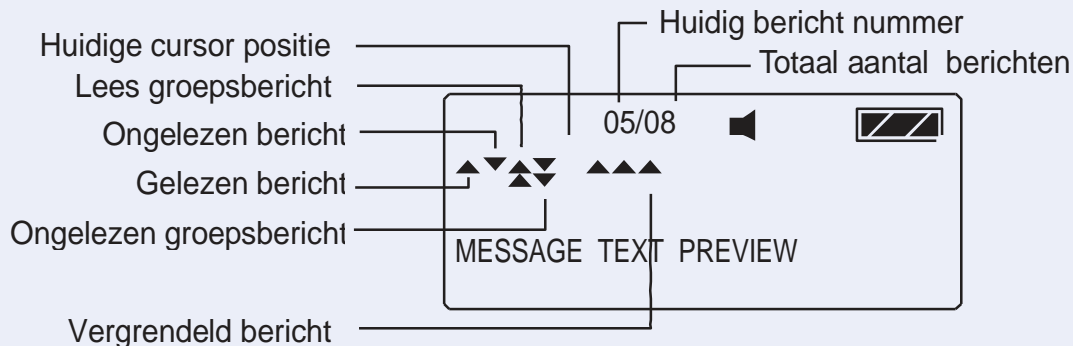



## Inbox Folder Functie Menu

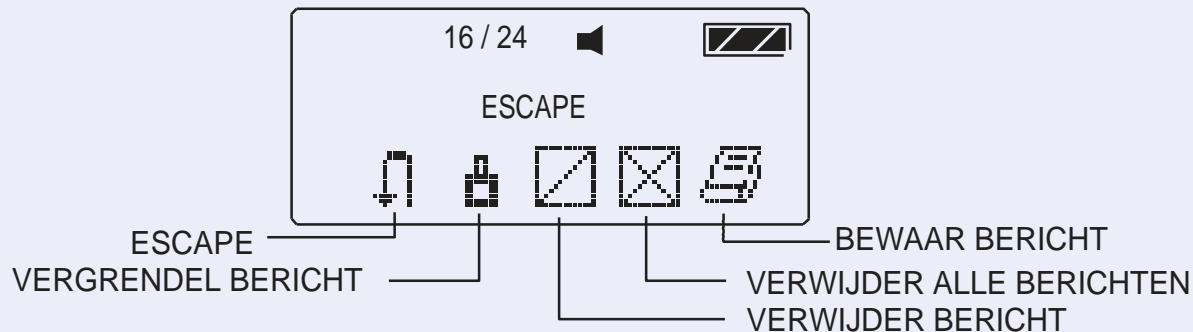

- Toets ● om het Inbox Folder Functie Menu scherm te openen.
- Toets ► voor de volgende Inbox Folder Functie.
- Toets ● om de huidig geselecteerde functie te activeren.
- Een bevestiging "?" wordt gevraagd bij "DELETE ALL" en "DELETE MESSAGE".
- Toets ● om te bevestigen of ◀ om te annuleren.






- Een bericht wordt als gelezen gemarkeerd zodra de eerste pagina van het bericht is gelezen. Previewen van een bericht wordt niet gezien als het lezen van een bericht.
- Het vergrendelen van een bericht voorkomt dat dit per ongeluk wordt verwijderd of wordt overschreven door nieuwe berichten. Er kunnen maximaal 15 berichten vergrendeld worden.
  - Het Inbox Bericht Functie menu kan bereikt worden door ● te toetsen tijdens het lezen van een bericht. Gebruik van het menu is gelijk aan dat van het Inbox Folder Functie Menu, met uitzondering van de optie "DELETE ALL".
- Let op: vergrendelde berichten kunnen niet worden verwijderd. Daarnaast kunnen ongelezen berichten niet verwijderd worden met "DELETE ALL".





## Ontvangst van berichten

Als een bericht wordt ontvangen, geeft uw pager dit aan conform de ingestelde alert modus. De tijd en datum aan het eind van het bericht geeft aan hoe laat deze ontvangen is.

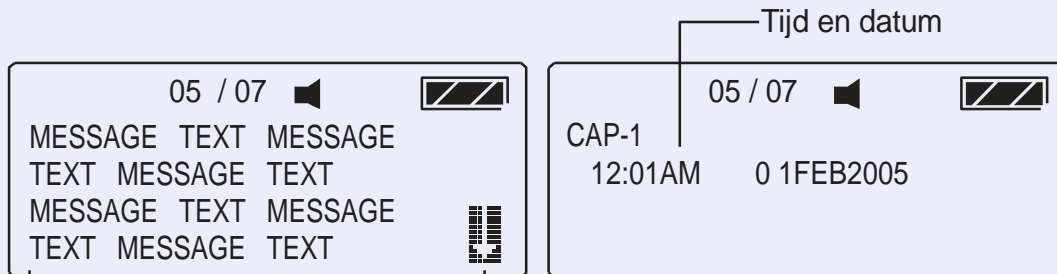

4-lijs x 20 alpha karakters

Pijl geeft aan dat bericht op de volgende pagina verder gaat


- Toets  om het bericht te lezen.





## Fout- en Prioriteitsberichten

- Als een bericht niet geheel correct is ontvangen, knippen de incorrecte karakters. Dergelijke fouten zijn het gevolg van slechte ontvangst van het paging station.

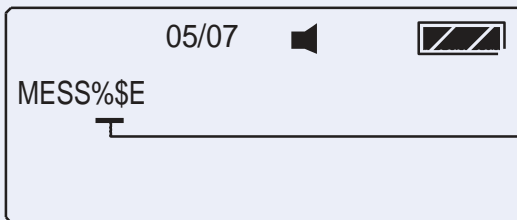

Knipperende incorrecte karakters


- Als een prioriteitsbericht is ontvangen, zal uw pager dit aangeven met een unieke alert, onafhankelijk van de huidige modus (bv; sleep, vibra, prive tijd, etc).






## Berichten vol indicator en Dubbele berichten

- Als de Berichten Vol Indicator verschijnt, zullen zonder verder ingrijpen nieuwe berichten die binnen komen, de oudste berichten overschrijven.

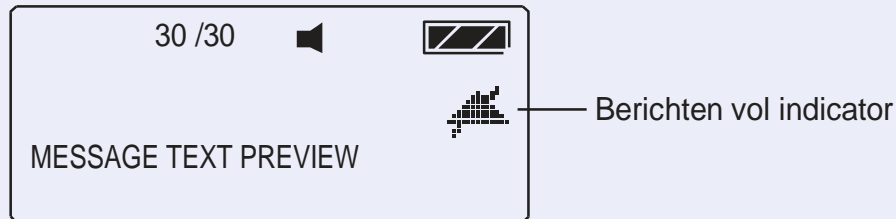


- Als uw pager een dubbel bericht ontvangt, zal dit niet twee keer hetzelfde bericht tonen, maar één bericht met het Dubbel Bericht icoon in het bericht preview scherm.

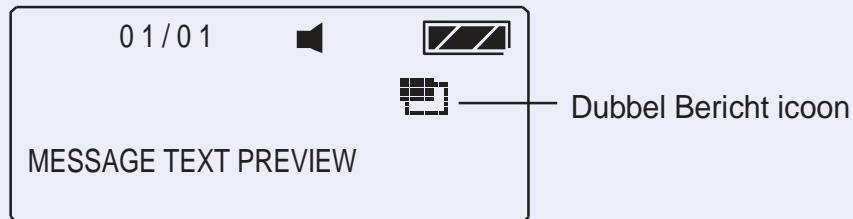




## Info Folder (Informatie Service)

Uw pager kan informatie ontvangen zoals wereldnieuws of financiële rapporten (afhankelijk van de services die uw service provider aanbiedt). Als een info bericht is ontvangen, geeft uw pager dit aan mits u de info alert hebt aangezet in het info folder functie menu.

- Toets een willekeurige knop in het Standby scherm voor het Main Menu
- Toets  voor het Info Folder scherm vanuit het Main Menu als de cursor op zich op het Info Folder Icoon bevindt.

*\*Maximum van 5 Info berichten van dezelfde oorsprong in één slot.*

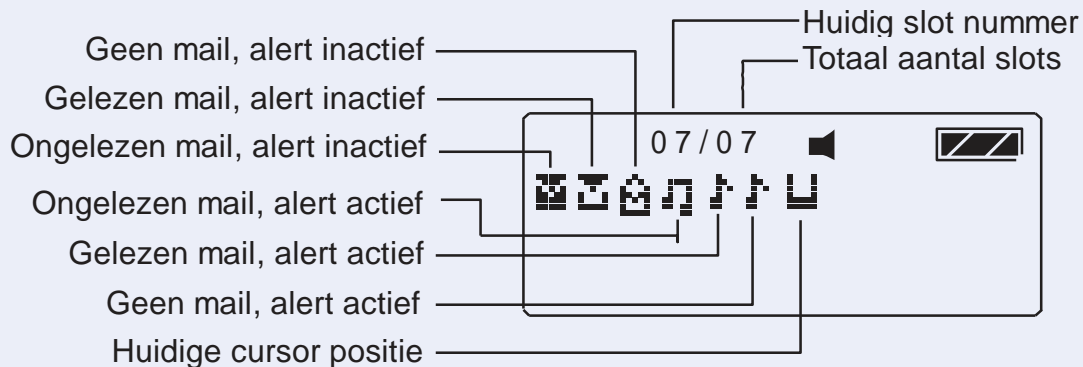


*\*Als een slot vol is (5 berichten) zal het volgende ontvangen info bericht het oudste info bericht overschrijven.*





## Info Folder Functie Menu

Toets ● voor het Info Folder Functie scherm vanuit het Info Folder scherm.

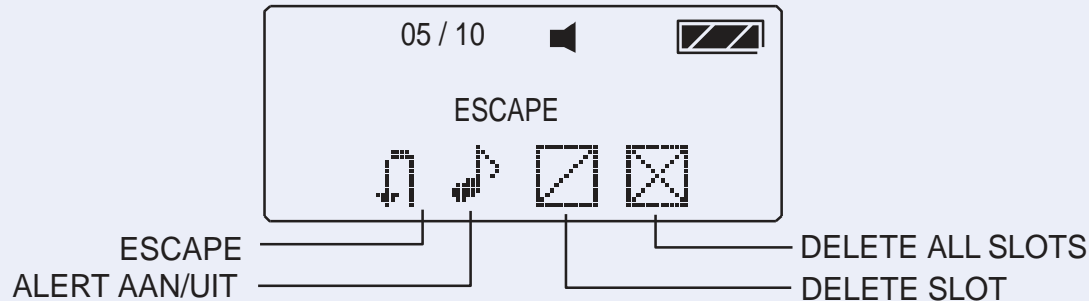

- Toets ◀ ▶ voor de vorige/volgende Info Folder Functie/
  - Toets ● om de geselecteerde functie te activeren.
- Een bevestiging wordt gevraagd "?" bij "DELETED SLOT" en "DELETED ALL SLOTS".
- Toets ● nogmaals om de instellingen te bewaren of ➡ om te annuleren.







- U kunt het Info Message Functie menu bereiken door ● te toetsen als u uw mail leest.

Het gebruik van het menu is gelijk aan dat van het Info Folder Functie menu, met uitzondering van de aanwezigheid van "DELETE ALL SLOTS". Daarnaast is er de functie "SAVE MESSAGE", waarmee individuele Info berichten naar de Saved Folder kunnen worden verplaatst.







## Saved Folder

U kunt tot 16 belangrijke Inbox of Info berichten in uw Saved Folder opslaan. Als de Saved Folder vol is, verschijnt "MEMORY FULL" als u probeert Inbox of Info berichten op te slaan in deze folder.

Huidige cursorpositie

Opgeslagen bericht

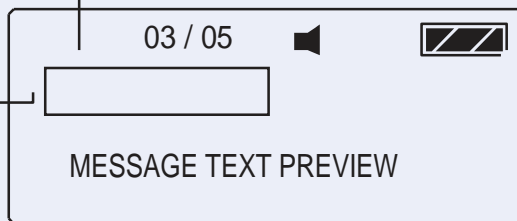


- Toets de  knop voor de Saved Folder in het Status scherm als de cursus zich op het Saved Folder icoon bevindt.





## Saved Folder Functie Menu

- Toets ● voor het Saved Folder Functie menu in het Saved Folder scherm.

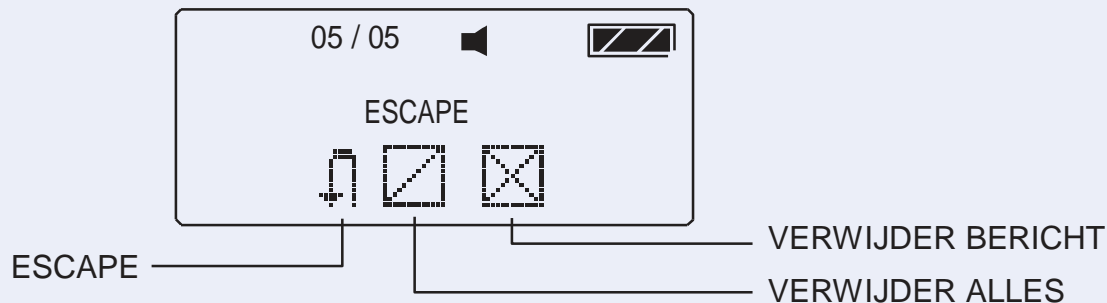

U kunt het Saved Message Functie menu bereiken door ● in te toetsen tijdens het lezen van een bericht. Gebruik van het menu is gelijk aan dat van het Saved Folder Functie menu, met uitzondering van de aanwezigheid van de optie "DELETE ALL".





SET UP

FUNCTIONS

BERICHTEN

ONDERHOUD



Bekijk ook onze andere producten op  
[www.TechnoPager.nl](http://www.TechnoPager.nl)





## Onderhoud

*Behandel uw pager met zorg:*

Om de kwaliteit van het display van uw pager te behouden, dient u dit niet bloot te stellen aan extreme temperaturen (felle zon) of vocht.

Maak de buitenkant van de pager schoon met behulp van een niet-klevend doekje.

Gebruik geen andere middelen om de pager schoon te maken.

Dompel de pager niet onder in water.





De ProOne+ is ontworpen om de service provider in staat te stellen de naamvelden een eigen benaming te geven

De volgende naam-componenten kunnen gewijzigd worden

| Naam component    | Maximum aantal karakters |
|-------------------|--------------------------|
| Group name        | 14                       |
| Info name         | 14                       |
| Inbox folder name | 10                       |
| Info folder name  | 10                       |
| Saved Folder name | 10                       |





SET UP

FUNCTIONS

BERICHTEN

ONDERHOUD



NOFLOC

Bekijk ook onze andere producten op  
[www.TechnoPager.nl](http://www.TechnoPager.nl)

